HMJテンカンキB

取扱説明書

このたびは、「HMJテンカンキB」をお買上げいただき まして誠にありがとうございます。

- ・ご使用にあたりましては、この「取扱説明書」をよくお読 みください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手元にお いてお使いください。

本品には、次のものが添付されています。ご使用になる前に 添付品 必ず確認してください。

- ●取扱説明書●取付用品(木ネジ2本、両面テーブ1枚)
- o取付用型紙

必ずお読みください

- ・この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に妨ぎ 本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文 をお読みください。

本書中のマーク説明

汪慧

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品 の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく 内容および利用できない機能などの内容を示しています。

⚠ 注意

本商品を絶対に分解・改造しないでください。火災・威雷 の原因となることがあります.

の お願い


- 電話機用ジャックを使用しない場合はジャックカバーを付けておいてください。
- 異物が中に入ると故障の原因となることがあります。 ●暖房設備の近くや直射日光のあたる場所、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。 内部の温度が上がり故障の原因となることがあります。
- 24V系および4線系の内線には使用できません。
- 本商品の前に他の機器を接続した場合、その機種により使用できない場合があります。

本商品の機能


- 1.本商品は1つの回線で3台までの 電話機を切替えて使用できます。
- 2. 局線及び電話機への接続はモジュ ラージャック(以下ジャックとい う) により接続できます。
- 3.いずれかの電話機が話中 の時は話中ランプが点灯 します。




2 各部の名称

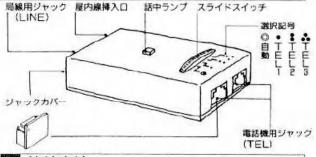

6 接続方法

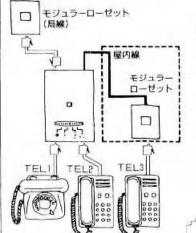

- 1 局線及び電話機は左図の ように接続してください。
- 2. ジャックを使用しないで 接続する場合及び -- 部 分の工事をする場合は工 事担任者の資格を必要と します。購入先とご相談 ください。
- 3.ジャック、モジュラーロー ゼットにはブラグを図の ように接続します。




4. 使用方法

- 1.スライドスイッチ位置を自動でご使用の時
- 接続の電話機のいずれも発着信が可能です。
- 通話時の転送は受取りたい電話機の送受器を上げてからもと の送受器をおくと自動的に切替わります。(スライドスイッチの



ご注意:ダイヤル回線でご使用の場合、どれかの電話機でダイヤル中に他の電話機 の送受器をあげると発信できません。

- 2.スライドスイッチ位置をTEL1、TEL2、TEL3でご使用の時
- スライドスイッチで設定した電話機に発信着信を選定でき ます。
- 通話時の転送は次の手順で行うことができます。
 - ①受け取りたい電話機の送受器をあげる。
- ②スライドスイッチを①の電話機に切替える。
- ③もとの電話機の送受器をおく。
- *スライドスイッチを下図のようにつけかえますとTEL3の位置にはうごきませ んので電話機2台で使用する場合便利です。



5 取付方法

1.取付場所を決 2.表示位置に木ネ め型紙をあて ジを取付けます。 ます。



この場合 2mm程 度頭を残 します。

3.取付穴に木ネジ の頭を入れて下 にスライドさせ て取付けてくだ 1.15



4.木ネジを使用できない場合は添付の両面テープで取付けてく ださい。